


●ストッププレート

ストッププレートのサイズは 0.01mm 刻み。
ストッププレートの採用で半径 0.01mm 刻みの調整が可能。

ご注意

ヘッドの製造公差をストッププレートで調整する為、同一径でもストッププレートのサイズが異なる場合がございます。ストッププレートのサイズはボディとストッププレートにマーキングされています。

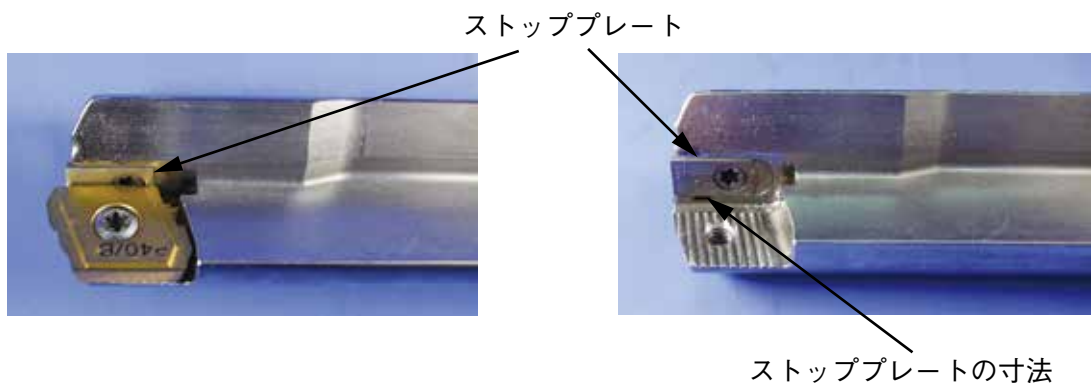

●刃径変更方法

φ 17.99 以下	
工具径レンジ	刃径レンジ内最大 0.49mm
交換部品	インサートとガイドパッド
交換方法	刃径φ 12.00 を φ 12.20 に変更する時は、インサート 01-0675-321 から 01-0685-321 に、ガイドパッド 01-0500-410/12 から 01-0504-410/12 に交換。
φ 18.00 以上	
工具径レンジ	刃径レンジ内最大 0.49mm
交換部品	ストッププレートとガイドパッド
交換方法	購入時に装着されているストッププレートの厚みが基準となります。刃径φ 20.00 (ストッププレート S1.50mm) を φ 20.2 に変更する時は、ストッププレート S1.5 から S1.6 (※) に、ガイドパッド 01-2000-410 φ 20.00 から 01-2000-410 φ 20.2 に交換。インサートの交換は不要 ※ S1.6mm = [(φ 20.20 - φ 20.00) ÷ 2] + 1.5mm

* インサート、ガイドパッド、ストッププレートの交換時は必ずエア等で掃除を行ってから部品を装着して下さい。
* インサートやガイドパッド等の部品の交換後は必ず刃径をご確認後ご使用下さい。