



● 振れ調整方法

- 調整ねじ (4ヶ所)

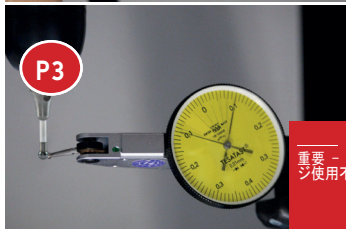

重要 - ピックテスタを使用してください! - ダイヤルゲージ使用不可! カメラ使用不可!

1. 3Dユニバーサルをツールホルダに取り付けます。
2. 振れを調整する前に、スタイラス先端を指で数回動かし、指を離した際にインジケータの指針が正確に「0」を示していることを確認してください。
3. ピックテスタをスタイラスの先端に接触させます。(参照P1)
4. 3Dユニバーサルを手動で回転させながら、振れの最大値と最小値を読み取ってください。
5. 調整ねじで3Dユニバーサルの振れ幅を調整します。(参照P2)
6. 望ましい振れ精度の範囲に収まるまでこの手順を繰り返します。(参照P3)
7. 4ヶ所の調整ねじを最大2Nmのトルクでしめつけます。
8. 振れを調整した後は、手でスタイラスを動かさないでください。